

## PROGRAMMIERUNG ZRH12

von elektrischen FAKRO Produkten und Fernbedienungen

### Löschen eines Produktes

- STOPP-TASTE 3 SEKUNDEN HALTEN + UNTEN, bis Sie im Konfigurationsmodus sind.



- Benutzen Sie die Tasten OBEN / UNTEN, um die gekennzeichnete Position „EL“ zu wählen



- Bestätigen Sie mit der STOPPP-Taste.



- Bestätigen Sie innerhalb von 12 Sekunden Das zu löschende Gerät mit der „P“ Taste am Produkt (am Fenster oder am Sonnenschutz)

\*Achtung bei Geräten ab BJ 2022 (Bedienfeld ohne Pfeiltasten)

Muss der „P“ Knopf 2x betätigt werden.



- Vorgang erfolgreich abgeschlossen. Die grüne Hintergrundbeleuchtung leuchtet einmal auf



## PROGRAMMIERUNG ZRH12


von elektrischen FAKRO Produkten und Fernbedienungen

### Fernbedienung auf Werkseinstellung zurücksetzen


- STOPP-TASTE 3 SEKUNDEN HALTEN + UNTEN,  
bis Sie im Konfigurationsmodus sind.




- Benutzen Sie die Tasten OBEN / UNTEN,  
um die gekennzeichnete Position „dF“ zu wählen

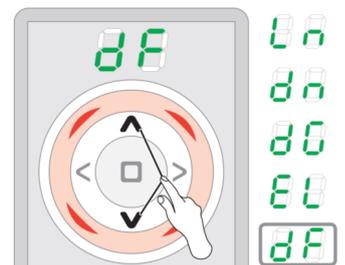

- Bestätigen Sie mit der STOPP-Taste.

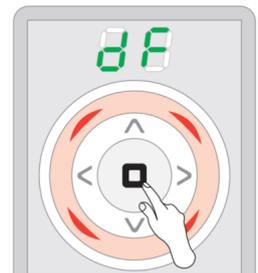

- Vorgang erfolgreich abgeschlossen.  
Die grüne Hintergrundbeleuchtung leuchtet einmal auf

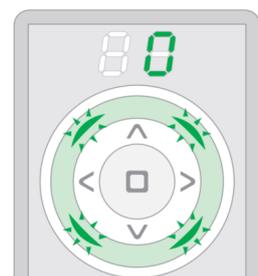

## PROGRAMMIERUNG ZRH12


von elektrischen FAKRO Produkten und Fernbedienungen

### Programmieren eines Produkts


-  STOPP-TASTE 3 SEKUNDEN HALTEN + OBEN, bis Sie im Konfigurationsmodus sind.



-  Benutzen Sie die Tasten OBEN / UNTEN, um die gekennzeichnete Position „95“ zu wählen

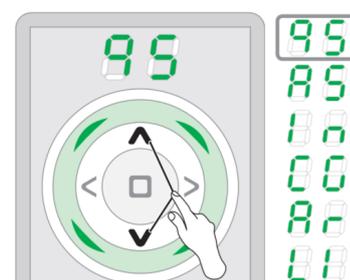

-  Benutzen Sie die Tasten LINKS / RECHTS um den gewünschten Kanal zu wählen

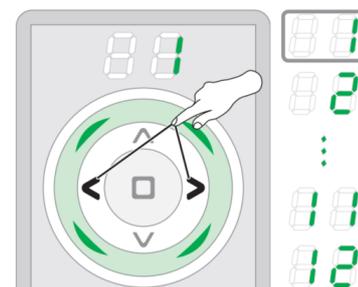

-  Bestätigen Sie innerhalb von 12 Sekunden das hinzu zufügende Gerät mit der „P“ Taste am Produkt (am Fenster oder am Sonnenschutz)

\*Achtung bei Geräten ab BJ 2022 (Bedienfeld ohne Pfeiltasten)

Muss der „P“ Knopf 2x betätigt werden.



-  Vorgang erfolgreich abgeschlossen. Die grüne Hintergrundbeleuchtung leuchtet einmal auf

